

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

104 Шазюбль ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 135 см.

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань с поперечным узором 1,65 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,45 м шириной 140 см; флизелин формбанд; лоскут прокладки; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 104. Детали 21, 22 и 23 удлинить на указанные величины. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:


Из жаккардовой ткани с поперечным узором:

- 21 Средняя часть переда со сгибом 1x
- 22 Боковая часть переда 2x
- 23 Кокетка переда со сгибом 1x
- 24 Бейка горловины переда со сгибом 1x
- 25 Верхняя часть спинки со сгибом 1x
- 26 Нижняя часть спинки со сгибом 1x


Из подкладочной ткани: детали 23–25.

Планы раскладки


Жаккардовая ткань с поперечным узором шириной 150 см

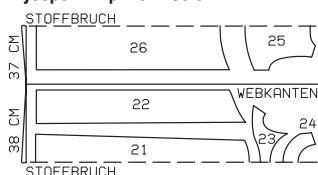

Подкладочная ткань шириной 140 см




Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

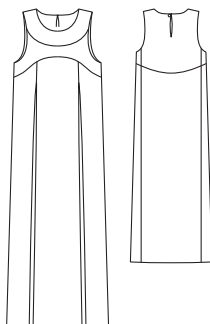

Детали 21–26

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

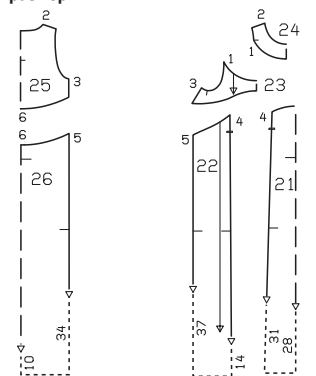

Прокладка: флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм деталей из основной ткани. Полосу прокладки шириной ок. 3 см приутюжить к верхней части спинки (деталь 25) поверх разметки разреза.

Пошив:

■ Бейку горловины переда и бейку горловины переда подкладки притачать, соответственно, к кокетке переда и кокетке переда подкладки, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить на бейку.

■ Горловина и проймы, плечевые швы. Детали подкладки приколоть к верхним частям переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, также подкладку приколоть по линии середины спинки поверх разметки разреза. Проложить строчки вдоль срезов

горловины и пройм переда, при этом строчки начать/закончить, соответственно, на 2 см ниже линий плечевых швов. На верхней части спинки проложить строчку вдоль среза горловины, начиная на 2 см ниже линии одного плечевого шва, и вокруг размеченной линии разреза спинки близко к разметке, строчку закончить на 2 см ниже линии другого плечевого шва. Проложить строчки вдоль срезов пройм спинки ниже линий плечевых швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь вплотную к стежкам, на спинке выполнить разрез между строчками. На спинке (не на передке!) подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Плечевые срезы спинки просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами переда, перед и спинку из основной ткани и подкладки сложить, соответственно, лицевыми сторонами. На шазюбле и на подкладке стачать плечевые срезы. Лежащие внутри спинку и подкладку вытянуть немного вверх, припуски швов разутюжить. Для этого подсунуть под швы длинную ручку поварской ложки. Затем стачать оставшиеся открытыми срезы горловины и пройм. Спинку вытянуть вниз из плечевых краев переда, при этом перед подкладки выправится на изнаночную сторону. Горловину и проймы приутюжить.

■ Для выполнения боковых швов подкладку отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой стачать боковые срезы на верхней части платья и на подкладке (швы смещены на спинку на 3 см). Подкладку отвернуть вниз и приметать к нижним срезам кокетки переда и верхней части спинки.

■ Боковые части переда притачать к средней части переда. Припуски швов заутюжить на среднюю часть переда. Выполнить смещенные назад боковые швы.

■ Верхнюю часть шазюбля притачать к нижней части платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ В рельефных швах переда оставить открытыми разрезы. У нижнего края шазюбля края разрезов обтачать припуском на подгибку низа.

■ Разрез спинки закрыть на нитяную воздушную петлю и пуговицу.

■ Припуски на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и притачать вдоль краев разрезов. Припуски на подгибку низа и припуски по краям разрезов отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Припуски на подгибку низа и по краям разрезов пришить вручную.